



ALLFREE 12 Volt ESPRESSOMASKIN

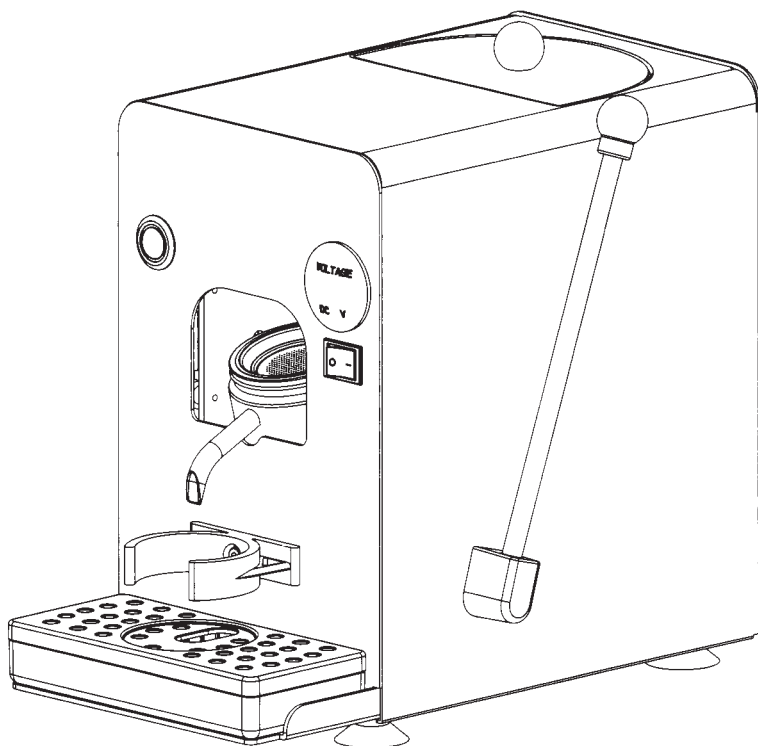

SVENSK BRUKSANVISNING

Adesso ABTM

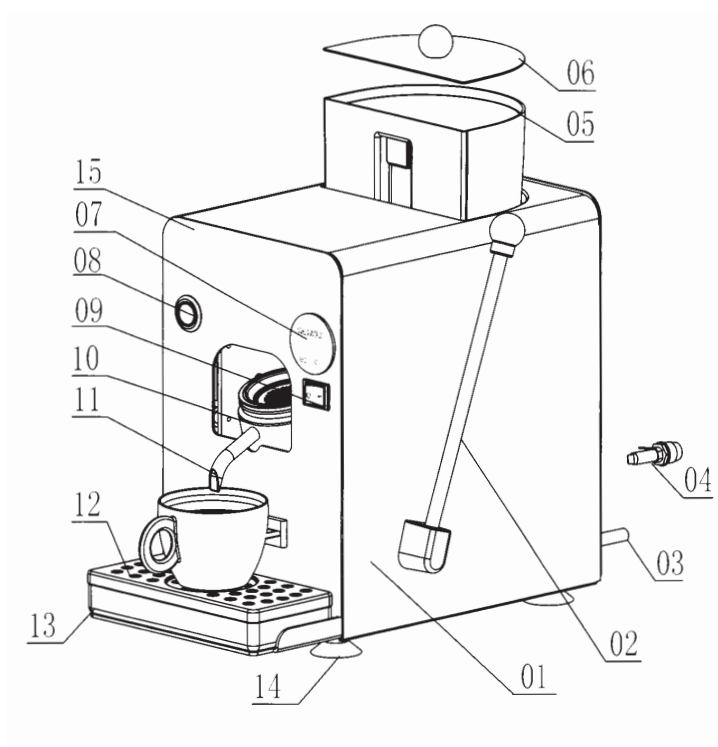


- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Chassi | 9. Huvudströmbrytare |
| 2. Handtag | 10. Podshållare |
| 3. Strömkabel | 11. Kaffeutlopp |
| 4. Säkringshållare | 12. Slaskbricka |
| 5. Vattentank | 13. Slasklåda |
| 6. Lock till vattentank | 14. Sugfötter |
| 7. Voltmeter | 15. Frontpanel |
| 8. Kaffe knapp | |

Denna kaffemaskin, modell 12V ALLFREE är konstruerad för anslutning direkt till batteri på 12 Volt. Maskinen är lämplig för användning i fordon som t.ex. bussar, bilar, husbilar, lastbilar, tåg, båtar o.s.v. Enbart 44mm och 38mm standardpods av filterpapper får användas. Andra typer av pods kan skada maskinen.


- Placera maskinen på ett plant stabilt underlag.
- Anslut maskinen till ett batteri på 12 Volt.
- Om maskinen ansluts via ett uttag för cigarettändare måste det klara 20 A.
- Slå aldrig på maskinen utan vatten i tanken.
- Använd enbart friskt drickbart vatten. Aldrig kolsyrat vatten.
- Kontrollera alltid att huvudströmbrytaren är i läge av innan maskinen ansluts till en elkälla.

Kontrollera först att det är vatten i tanken och slå sedan på maskinen genom att trycka på strömbrytaren enligt figur nedan.




När maskinen slås på med strömbrytaren kommer voltmeteren att visa den anslutna spänningen och den blå LED-indikatorn på kaffeknappen tänds. Vänta några minuter medan maskinen värms upp. När den blå LED-indikatorn slocknar är maskinen klar att användas.

1. Skjut handtaget medurs så mycket det går. Från läget i figur 1 nedan till läget i figur 2.

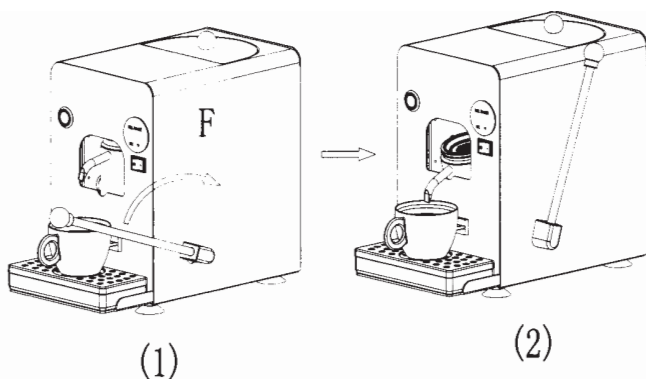


2. Sätt in en papperspodm centrerad i podshållaren.
3. Dra ner handtaget så långt det går och håll samtidigt emot maskinen med vänster hand så att den inte tippas. Figur 3 till 4.

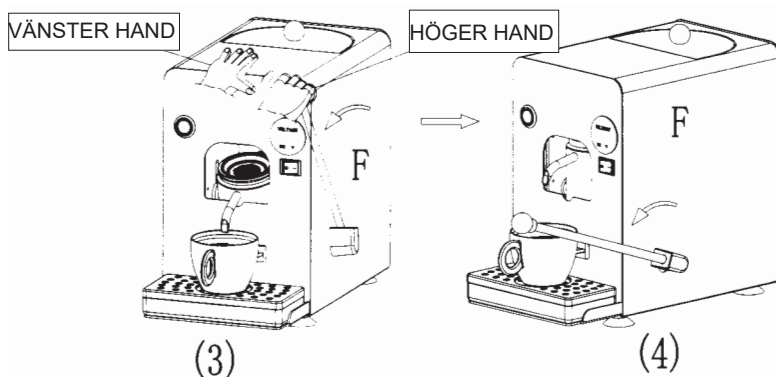

OBS! Tryck inte på kaffe knappen om inte handtaget är i ändläget för brygning.

4. Låt maskinen värma upp några minuter. När den blå LED-indikatorn i kaffe knappen slocknar är maskinen klar för brygning.
5. Placera en kopp eller ett glas under kaffeutloppet och tryck på kaffe knappen.

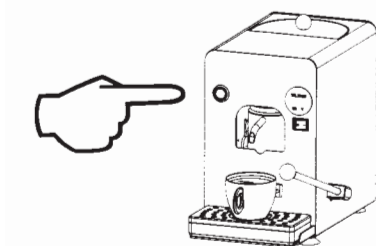

6. Efter några sekunder börjar espresson att rinna ut från kaffeutloppet. Stoppa flödet genom att trycka på kaffe knappen igen när önskad mängd erhållits. Om den blå LED-indikatorn lyser betyder det att maskinen värmer upp. Vänta tills indikatorn slocknar med att brygga ytterligare kaffe.
7. Ta ut kaffepodden. Dra ner handtaget igen men utan någon pod. Tryck på kaffe knappen för att skölja podshållaren. Stoppa sköljningen med kaffe knappen.

Rengöring och avkalkning

Rengöring

- Underhåll och rengöring får endast utföras då maskinen är kall och inte ansluten till en strömkälla.
- Sätt aldrig ner maskinen i vatten.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel.
- Använd bomullstrasa och milt rengöringsmedel.
- Rengör vattentanken regelbundet (efter var tionde liter).

Avkalkning

- Kalk kommer alltid att avsättas i maskinen. Det är därför viktigt att avkalka maskinen regelbundet (efter 50 liter vatten eller om utflödet avtar).
- Använd endast avkalkningsmedel avsett för kaffemaskiner.
- Använd under inga omständigheter vinäger för avkalkning
- Avkalkningsmedlet ska spolas genom maskinen. Följ instruktionerna på förpackningen.